
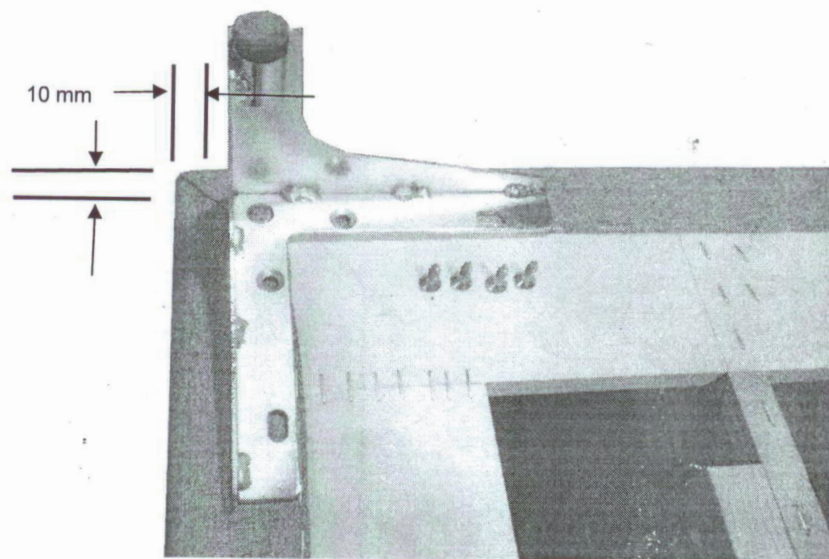
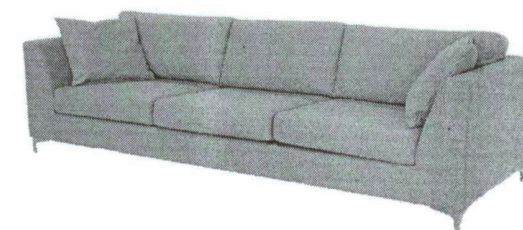
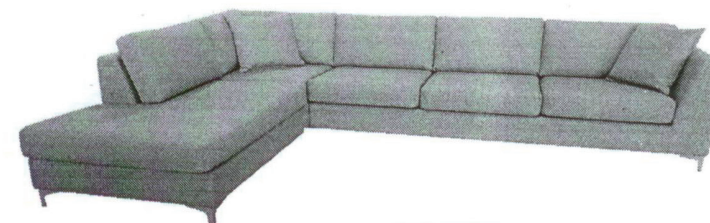


## Sofa - Avalon Montering af ben

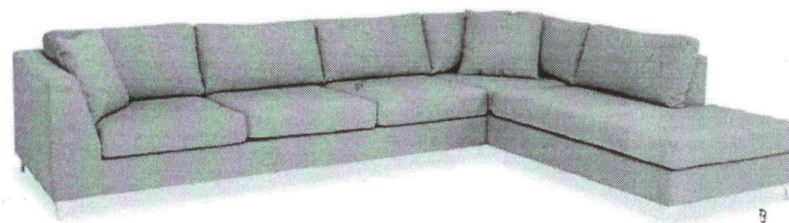

Det anbefales at sætte metal benene 10 mm. fra kanten, som vist på billedet, og montere dem med de medfølgende skruer.